




Дроп-Бокс панары. Расчетный лифт 2-3 дюйма. Для моделей

- Toyota Land Cruiser Prado: 90, 95
- Toyota Hilux Surf : 180,185

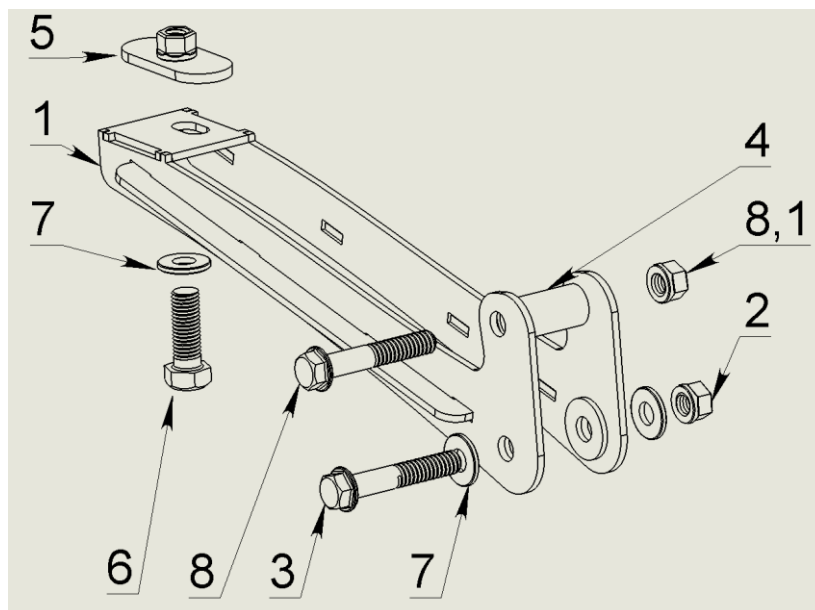

Спецификация

№	Наименование	Кол-во
1	Дроп-Бокс панары	1
2	Гайка М12 (10,9)	1
3	Болт М12 (12,9)	1
4	Втулка	1
5	Закладная в раму	1
6	Болт М12 (8,8)	1
7	Шабa М12	3
8	Болт штанный	-
8,1	Гайка штаная	-

-Дроп-Бокс предназначен для опускания штатной панары в заводское положение (параллельно оси заднего моста).

-Установка производится в технологические отверстия в раме (сверлить раму не нужно)

-После установке, что задняя часть меньше кидает (прыгает). Мост становится в допуске на стенде развала схождения .

-Время на установку 10-15 минут